

Dětský instantní fotoaparát

Uživatelský manuál

(Čeština)




Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál před použitím a dbejte na správné využití všech důležitých informací.

Instalace

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Pro správné pochopení a používání doporučujeme, abyste si tento manuál před použitím pečlivě přečetli a uschovali ho pro budoucí potřebu. Prosíme, dodržujte veškerá upozornění a pokyny uvedené v tomto manuálu. Upozorňujeme, že manuál může obsahovat případné chyby nebo nesrovnalosti, a změny v obsahu mohou být provedeny bez předchozího oznámení.

Tento produkt je dětská digitální kamera s unikátním vzhledem, atraktivním designem a fotografiemi ve vysokém rozlišení, navržená speciálně pro děti. Kamera podporuje rozvoj dětské představivosti a umožňuje jim objevovat svět kolem sebe. Díky bohatému obsahu je tento produkt skvělým nástrojem pro učení a zábavu, který dětem přináší barevné a zážitky plné dětství.



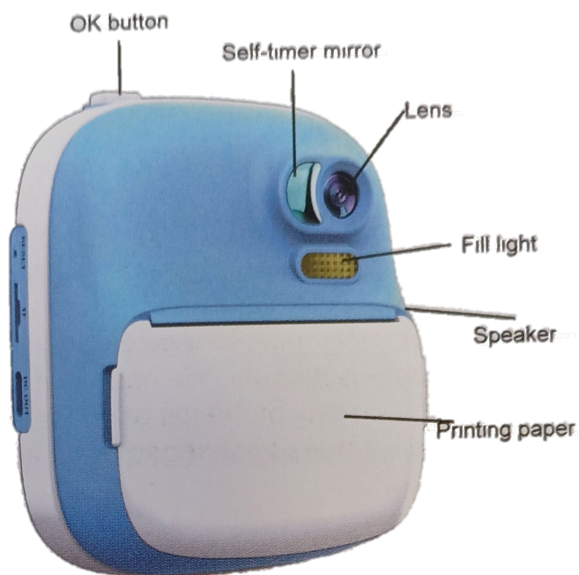

1. Fotografování
2. Nahrávání videa
3. Hudba
4. Přehrávání
5. Hry
6. Nastavení

Úvod k funkcím

Power Button/Return (Tlačítko zapnutí/vrácení):

Dlouhé stisknutí zapne/vypne zařízení, krátké stisknutí se vrátí do hlavního nebo předchozího rozhraní.

Funkce fotoaparátu:

Vyberte funkci fotografování a ukládejte fotografie na kartu TF, pokud je vložena.

1. Pořídíte fotografii:
Krátkým stisknutím tlačítka [OK tlačítko / Foto tlačítko].
2. Skica:
Krátkým stisknutím [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] přepnete efekt skici.
3. Filtr:
Krátkým stisknutím [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] přepnete efekt filtru.

4. Zkreslující zrcadlo:







Krátkým stisknutím [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] změníte efekt zkreslujícího zrcadla.


5. Samolepka na fotku:

Krátkým stisknutím [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] přepnete samolepku na fotku.

6. Časovač kamery / Nepřetržitě snímání

(Tato funkce je dostupná pouze, když je funkce tisku deaktivována.)

Krátkým stisknutím [Pravé tlačítko]  se na horní části displeje objeví symbol. Tím se aktivuje funkce kontinuálního snímání 3 fotografií; dalším krátkým stisknutím [Pravé tlačítko]  se zobrazí symbol pro kontinuální snímání 5 fotografií; dalším krátkým stisknutím [Pravé tlačítko]  se aktivuje časovač pro pořízení fotografie za 3 sekundy;  dalším stisknutím za 5 sekund;  dalším za 10 sekund;  a konečně kontinuální snímání 3 fotografií za 5 sekund. Dalším stisknutím [Pravé tlačítko] se ikona zmizí a funkce časovače/následného snímání je deaktivována.

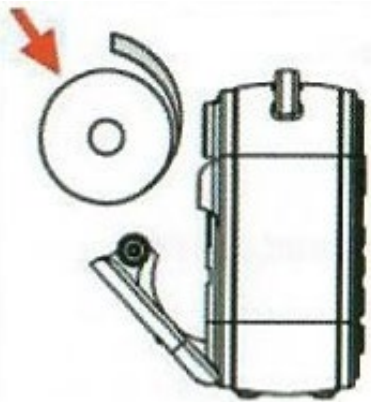

1. Dbejte na směr vkládání papíru.
2. Při zavírání krytu se ujistěte, že 3 cm tiskařského papíru vyčnívá z krytu.

Funkce tisku

V režimu fotografie krátce stiskněte tlačítko tisku, aby se aktivovala tato funkce (na displeji se objeví ikona tisku). Každé stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie spustí tisk fotografie ihned po jejím pořízení. V režimu přehrávání najdete fotografii, kterou chcete vytisknout, krátce stiskněte tlačítko tisku. Ikona tisku se objeví, stisknutím tlačítka OK začne tisk fotografie (prosím, během tisku papír netrhejte).

Funkce blesku

V režimu foto/video krátce stiskněte [Dolní tlačítko / Tlačítko blesku] pro aktivaci/deaktivaci funkce blesku.

Funkce nahrávání videa

Vyberte funkci nahrávání videa. Nahrávání je možné pouze při vložené TF kartě. Pokud není karta vložena, zobrazí se hláška „karta není vložena“. Pokud zbývá málo místa, zobrazí se „karta plná“.

1. Nahrávání videa:

Krátce stiskněte [Potvrzovací tlačítko / Tlačítko nahrávání videa].

2. Filtr:

Krátkým stisknutím [Horní tlačítko] / [Dolní tlačítko] přepněte filtr.

Funkce přehrávání

Vyberte funkci přehrávání. Zobrazí se první obrazovka, pokud jsou na TF kartě fotografie nebo videa, přičemž prioritu mají data z TF karty.

1. Přepínání videa:

Krátce stiskněte [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] pro přepnutí mezi videem/fotografií.

2. Režim videa:

Krátce stiskněte [Potvrzovací tlačítko] pro pauzu nebo přehraní aktuálního videa.

3. Smazání:

Krátce stiskněte [Dolní tlačítko], zobrazí se výzva k odstranění aktuálního souboru/smazání všech souborů, krátce stiskněte [Horní tlačítko] / [Dolní tlačítko] pro výběr, krátce stiskněte [OK tlačítko] pro potvrzení.

Herní funkce

Vyberte funkci her, tím se dostanete do herního režimu.

1. Výběr hry

Krátce stiskněte [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] pro výběr hry.

2. Vstup do hry

Krátce stiskněte [Potvrzovací tlačítko] pro vstup do hry.

3. Opustit hru

Krátce stiskněte [Power tlačítko] pro opuštění hry.

Nastavení

Vyberte funkci Nastavení pro provedení uživatelského nastavení.

Stiskněte [Levé tlačítko] / [Pravé tlačítko] pro výběr objektu, který má být nastaven, poté stiskněte [OK tlačítko] pro vstup do nastavení, stiskněte [Horní tlačítko] / [Dolní tlačítko] pro výběr různých možností, stiskněte [OK tlačítko] pro potvrzení nastavení a stiskněte [Power tlačítko] pro opuštění nastavení.

Nastavení jazyka

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte různé jazyky.

Tisk

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte koncentraci tisku.

Tiskové vlastnosti

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte vlastnosti tisku.

Datové označení

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte datový vodoznak pro foto/video záznam.

Nastavení hlasitosti

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte úroveň hlasitosti.

Rozlišení

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte rozlišení nahrávaného videa.

Kvalita fotografie

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte velikost fotografie.

Formátování

Krátkým stisknutím tlačítka OK, když je vložena TF karta, krátkým stisknutím [Potvrzovací tlačítko] se otevře dialogové okno formátování.

Automatické vypnutí

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte čas pro automatické vypnutí, když nedochází k žádné operaci.

Spořič obrazovky

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte čas pro spuštění spořiče obrazovky, když nedochází k žádné operaci.

Opakované nahrávání videa

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte délku nahrávaného videa.

Frekvence světelného zdroje

Krátkým stisknutím tlačítka OK nastavte 50Hz/60Hz.

Obnovení továrního nastavení

Krátkým stisknutím tlačítka OK obnovte tovární nastavení.

Verze

Krátkým stisknutím tlačítka OK zobrazte číslo verze systému.

Další funkce

1. Nabíjení

Když je napětí nízké nebo se produkt automaticky vypne kvůli nízkému nabití, je třeba použít adaptér k nabití. Je nutné použít specifikovaný adaptér 5V/1000mA. Když indikační světlo svítí červeně, znamená to, že se nabíjí, a když svítí modře, znamená to, že je produkt plně nabitý.

2. Reset

Pokud produkt během používání zažívá neobvyklé pády, rozmazání obrazovky a jiné jevy, můžeme do resetovacího otvoru vložit kancelářskou sponku pro resetování produktu.

3. Pohotovostní režim

Kamera přejde do automatického pohotovostního režimu, když není používána, a automaticky se vypne, pokud není používána po pohotovostním režimu.

4. Funkce USB Flash disku a PC kamery

(1) **Postup bez karty:**

Připojte USB - Zapněte - PC kamera

(2) ****Postup s kartou:**** Vložte SD kartu - připojte USB - zapněte - SD karta se objeví - stiskněte potvrzovací tlačítko - USB disk.

Vložte SD kartu - připojte USB - zapněte - SD karta se objeví - stiskněte Levé/Pravé tlačítko - stiskněte potvrzovací tlačítko - PC kamera.

Displej	2,4 palcový HD displej
Funkce	Foto, video, hry, okamžitý tisk po pořízení fotografie, MP3, selfie se zrcátkem
Fotografie	1M/3M/5M/8M/12M
Video	720P/1080P
Hry	Hladová hadice, Sokoban, Tetris, Chytání míčku, Bludiště
Formát videa	AVI
Kapacita baterie	1050mAh
Doba nabíjení	3-4 hodiny
Počet fotografií	4500 fotografií
Rozšířené úložiště	TF karta, podpora až 64 GB
Funkce tisku	Podporováno
Nabíjecí napětí	DC-5V/1A